

## Gebruik verwarmings- en ventilatie installatie

Uw woning heeft een gecombineerde verwarmings-, koeling-, tapwater- en ventilatie installatie. Dat betekent dat uw woning verwarmd wordt door de ventilatielucht die in de woning geblazen wordt. Temperatuur en ventilatie worden ingesteld door uw installateur maar kunnen ook door u zelf via het bedieningspaneel gewijzigd worden.

### Gebruik bedieningspaneel



### Functies van de knoppen

			
<b>Instellingen knop</b> Deze heeft u alleen nodig bij het reinigen van de filters	<b>Thermostaat</b> Hiermee stelt u de gewenste temperatuur in huis in	<b>Luchtvochtigheid</b> Is geen gebruiksknop; geeft alleen informatie over de gemiddelde lucht-vochtigheid in uw woning.	<b>Ventilator</b> Hiermee stelt u de gewenste ventilatiestand in. Tijdens douchen en koken kan deze stand wijzigen

### Elektrische radiatoren

In de keuken, slaapkamers en badkamer is een elektrische radiator te vinden. Deze is niet gekoppeld aan de warmtepomp.

Bij extreem koude dagen is het raadzaam om bij te verwarmen met deze radiatoren. Deze dienen handmatig ingesteld te worden. De handleidingen zijn separaat te vinden.

### Koeling

De Nilan heeft de mogelijkheid om de ventilatielucht te koelen. Het systeem is zo ingesteld dat de koeling automatisch aanslaat zodra de temperatuur in huis 4 graden boven de door u op het display ingestelde temperatuur komt.

Bijvoorbeeld: u stelt de Nilan in op 22 graden; de koeling zal aanslaan zodra de temperatuur in huis op 22+4= 26 graden bereikt heeft. Voor een sneller resultaat kunt u de ventilatie opschakelen naar stand 3 of 4.

**Let op:** de koeling is een zogenaamde 'topkoeling'. Dit wil zeggen dat u de temperatuur in huis met circa 5 of 6 graden kunt verlagen. Het is dus niet te vergelijken met een Airco!

## Reinigen filters van het ventilatie systeem

De ventilatie in uw woning wordt gedaan door een zogenaamde Warmte Terug Win installatie (WTW). Dit zijn de ventilatoren bovenin het toestel. De WTW maakt gebruik van filters om de lucht in uw woning extra schoon de woning in te blazen. Voor uzelf is het belangrijk de filters iedere maand een keer te reinigen in het eerste halfjaar. Daarna is eens per 2/3 maanden voldoende. Het vervangen van de filters is 2 maal per jaar aan te raden. Deze zijn te bestellen via





<https://www.nilannetherlands.nl/>

Hieronder leggen wij uit hoe dat in zijn werk gaat.

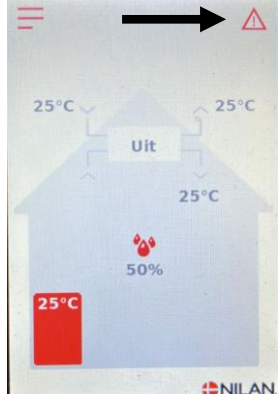

### Zet het toestel uit en open het ventilator-paneel

<p>Druk op de instellingen knop en schakel het toestel uit (OFF)</p> 	<p>Draai de knopjes los en verwijder het frontpaneel van het toestel.</p> 
---	---

### Maak de filters schoon

<p>Verwijder de filters en maak deze schoon</p> 	<p>Zuig ook het filterhuis schoon</p> 	<p>Plaats de filters terug</p> 	<p>Plaats het frontje terug</p> 
---	---	---	---

### Reset en schakel het toestel weer in

	<p>Druk op de resetknop om het interval weer op 90 dagen te zetten (RESET)</p>		<p>Druk op de instellingen knop en schakel het toestel weer in (ON)</p>
---	--	--	---